

电壁炉产品说明书

适用于以下机型：

ADL-2000M-U23W、ADL-2000M-U28W, ADL-2000M-U33W,
ADL-2000M-SD27, ADL-2000M-SD33, ADL-2000M-
SD39 ,ADL-2000M-SD45, ADL-2000M-G02, ADL-2000M-
BO ,ADL-2000M-G04 ,ADL-2000M-S86, ADL-2000M-
EV125 ,ADL-2000M-SM125, ADL-2000M-RC35, ADL-2000M-
S10 ,ADL-2000M-S14, ADL-2000M-S20, ADL-2000M-
EV ,ADL-2000M-3D/100, ADL-2000M-3D/150, ADL-2000M-
3D/200, BG-1280, BG-1828

快速参考指南

- I. 在安装前请确定：
 1. 电壁炉的额定电压与电源电压相同；
 2. 火焰亮度调节旋钮调在最大位置（顺时针转到底）；
- II. 电壁炉中的加热器在第一次使用时可能会发出轻微、无害的气味。这是加热元件首次使用时的正常情况，在以后将不会再发生。
- III. 如果你的壁炉不能取暖，在进一步处理前请先确定加热开关在打开状态。具体的信息请参见本说明书的《操作》一节。

本系列产品按照国家标准 **GB/T 4706.1-2024,GB/T 4706.23-2024** 制造。

产品规格参数

产品型号	ADL-2000M-U23W, ADL-2000M-U28W, ADL-2000M-U33W, ADL-2000M-SD27, ADL-2000M-SD33, ADL-2000M-SD39, ADL-2000M-SD45, ADL-2000M-G02, ADL-2000M-BO, ADL-2000M-G04, ADL-2000M-S86, ADL-2000M-EV125, ADL-2000M-SM125, ADL-2000M-RC35, ADL-2000M-S10, ADL-2000M-S14, ADL-2000M-S20, ADL-2000M-EV, AD-2000M-3D/100, ADL-2000M-3D/150; ADL-2000M-3D/200; BG-1280; BG-1828
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1800W

标记的涵义

提示

足够重要而需要强调的操作规程和技术以及一些可能对用户有帮助的小经验。

注意

如果不小心遵守就可能导致财物损失的操作规程。

警告

如果不小心遵守就将使用户陷入严重伤害、致病或致死危险的操作规程。

重要说明

警告:为避免过热,禁止覆盖加热器

您必须仔细阅读并严格遵守下面的重要说明,以减少火灾、电击和人身伤害的危险。

1. 在使用本产品前请仔细阅读所有的说明。
2. 电壁炉在使用中部分处于高温状态。为防止烫伤,请不要以裸露的皮肤触及高温的表面,如加热器出风口附近的表面或灯泡。加热器出风口前方的栅栏在加热器工作时处于高温状态,切勿使易燃物品如衣物、床上用品、家具、纸张、窗帘等靠近该部件 10 厘米以内。在任何时候都不要覆盖或堵塞加热器出风口或任何其他的通风口。不要在柔软的表面上使用本产品,因为这样做可能堵塞通风口。
3. 在儿童或病人附近使用电壁炉时要特别地小心。
4. 不要直接把电壁炉安装在地毯或类似的可能妨碍机体下方空气循环的表面上。
5. 在不使用本产品时必须把电源插头拔下。
6. 在给电壁炉断电时,先把所有开关关闭,然后从电源插座上拔下插头。
7. 不得在户外使用本产品。
8. 本壁炉不能在潮湿环境中使用,如浴室、洗衣服的地方或类似的室内环境。切勿将电壁炉置于可能掉入盛水容器的地方。
9. 不要在电缆或插座损坏,或壁炉发生故障,或壁炉从高处坠落后或有其他任何损毁的情况下使用电壁炉。请将电壁炉送到本公司的授权专业维修点进行检查、调试或有专业人士进行修理。
10. 不要在地毯下走电缆线。不要用小块地毯、家具脚轮或其他重物压在电缆上。电缆应远离人们经常走动的区域。
11. 加热器不得直接置于电源插座下面;
12. 不要让异物进入通风口,它们可能导致电击、火灾或损坏壁炉的后果。
13. 为防止火灾的发生,在任何时候都不要堵塞通风口。不要在柔软的表面,如床上使用电壁炉,这可能会堵塞通风口。
14. 所有的电壁炉内部都包含了高温或电弧或火花发生部件。不要在使用或保存汽油、油漆等易燃液体或者存放易燃易爆气体的场所使用电壁炉。
15. 严禁改动本产品,只按照本说明叙述的方式使用。任何未经厂商推荐的使用方式都可能导致火灾、电击或人身伤害。
16. 尽量避免使用延长电缆,因为延长电缆可能会过热并导致发生火灾的危险。如果你不得不使用延长电缆,那么必须选用负荷能力不小于 250V/16A 的三芯延长电缆并可靠接地。
17. 电壁炉不得直接置于电源插座下面。
18. 如果电源软线损坏,为了避免风险,必须由制造商、其维修部或者似部门的专业人员更换。
19. 当加热部件过热时,电壁炉会自动保护切断电源;拔掉电源插头后等 5 分钟,再插上电源插头,重新启动电壁炉,加热器会继续工作。
20. 不要在电壁炉内燃烧木头或其他物品。
21. 不要击打电壁炉上的玻璃。
22. 必须由持证电工安装电路和插座。
23. 必须使用接地良好,带保险丝和带接地且接地良好的插座。
24. 总是根据电工规程的要求接上漏电保护。
25. 在清洁、维护或移动壁炉时总是拔下电源插头。
26. 当运输或保存本壁炉及电缆时,请置于干燥的地方,并避免剧烈震动以防壁炉损坏。
27. 本器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

请保留以上说明供日后参考

安装

这一节是电壁炉安装指导。

提示

在安装时至少需要在四周，包括上，下，左，右及机身后方留下大于 1cm 的空隙以方便安装和空气流通。

提示

电壁炉不需要烟囱。

警告

电源插座必须是 220V/10A、接地良好、带保险丝和漏电保护的三芯国标插座。

注意


不要把炉芯下面的塑胶脚去掉，也不要直接把炉芯安装在柔软的表面上，这样可能妨碍空气循环而导致火灾发生的危险。


1. 选择干燥、安全、灰尘少、不在人走动路线上、远离易燃和可能堵塞通风孔的物件如窗帘等的合适的位置安装电壁炉。

提示

如果可能，建议安装在已有的插座附近以简化电气安装。

2. 将壁炉放在选定的位置，看看位置是否满意。
3. 在选定的位置放置配套的壁炉架或建造一个用于放置壁炉的墙体结构（如 A 下图）。建议用于安装炉芯的空间宽度为电壁炉机身宽度+2cm，高度为电壁炉机身高度+2cm，深度大于电壁炉机身厚度+2cm。

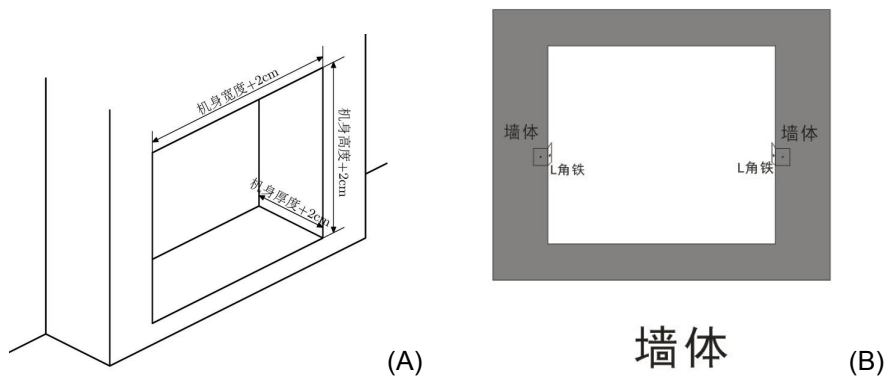

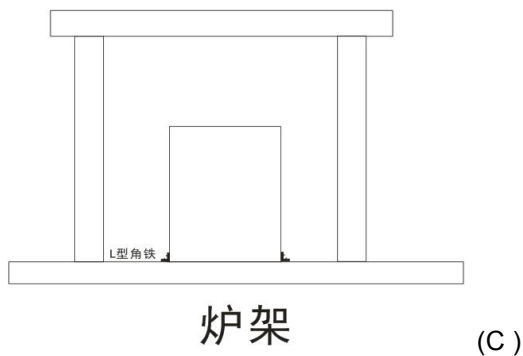

注意

在放置壁炉架或建造墙体结构时，将电壁炉炉芯置于干燥、安全、洁净的地方。

4. 如果在选定位置附近没有符合要求的插座，请专业电工在炉架后面或附近按要求安装。

警告

切勿自行安装电路或插座。为避免火灾、电击或人身伤害的危险，必须由专业电工安装电路。

5. 把炉芯上的开关关闭(参照《操作》一节)。
6. 把电源插头插上在 220V/10A 插座上。电缆沿墙角布线。
7. 把电壁炉炉芯推入炉架或墙体结构的空间中，用 L 型角铁把炉芯跟炉架如(C)图方式固定，或者墙体如(B图)进行固定。
8. 安装完成。

操作

控制面板

电壁炉机身上的控制面板上各有四个按钮，标有相同文字的按钮的功能是相同的：

<1/0>按钮是主电源机械开关

<开/关>按钮是电壁炉的电源电子开关；







<调光>按钮用于调节仿真火焰及木炭的亮度；


<低>按钮使加热器工作在小功率加热状态。如果已经处于该状态，按此按钮将关闭加热器；


<高>按钮使加热器工作在大功率加热状态。如果已经处于该状态，按此按钮将关闭加热器。









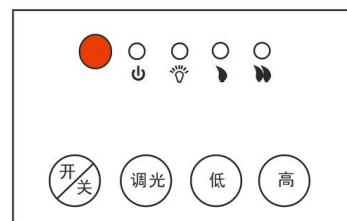





在电壁炉的控制面板上有四个指示灯：

1.  是电源指示灯，电壁炉工作时  灯亮，关机则灯灭；
2.  指示灯亮起时，说明仿真火焰功能已经打开；当  指示灯闪烁时，电壁炉处于调节仿真火焰和木炭亮度的状态；
3.  灯亮时，表示加热器工作在小功率加热状态；
4.  灯亮时，表示加热器工作在大功率加热状态。



在控制面板上， 指示灯左侧的红色的窗口是遥控器的接收元件，请不要覆盖。

控制面板的操作

1. 电源。按<开/关>按钮一次，打开电壁炉的电源。当电源打开时， 指示灯将亮起。同时，仿真火焰打开，其亮度与上次关机时相同。另外，加热器在开机时不会自动打开，请参阅下面的条目(3)。注意，除打开电源外，所有的操作仅在电源打开的状态下有效。在电源打开时按<开/关>按钮一次，电壁炉关闭。
2. 调节仿真火焰的亮度。开机时，仿真火焰功能自动打开， 指示灯亮起，仿真火焰的亮度与上次关机时的亮度相同。按<调光>按钮，电壁炉进入调节仿真火焰亮度的状态， 指示灯闪烁，仿真火焰与木炭的亮度从暗到亮，再从亮到暗循环。当仿真火焰的达到您希望的亮度时，再按一次<调光>按钮， 指示灯常亮，仿真火焰和木炭的亮度停留在您选择的亮度上。
3. 控制加热器。 与  两个指示灯显示当前加热器的工作状态， 亮起时加热器工作在小功率状态， 亮起时加热器工作在大功率状态，两灯全灭时加热器不工作。当加热器不工作在小功率状态( 灯不亮)时，按<低>按钮，加热器会切换到小功率状态工作；当加热器工作在小功率状态( 亮起)时，按<低>按钮，加热器关闭。同样地， 不亮时，按<高>按钮可使加热器切换到大功率状态； 亮起时，按<高>按钮关闭加热器。请注意，在加热器开始工作时，热风出口可能会先吹 10 秒钟的冷风；在加热器停止工作时，热风出口也可能继续吹风 10 秒钟左右。这是为了保护内部电路，而不是故障。
4. 长时间离开电壁炉，请随手关闭电源。

维护警告

在清洁、维护电壁炉前，必须先把电源插头拔下，以避免火灾、电击或人身伤害的危险。

保修卡

用户姓名: _____
地址: _____
电话: _____
发票号码: _____
购买日期: ____年__月__日
产品编号: _____

检修记录

故障原因: _____
维修记录: _____

故障原因: _____
维修记录: _____

故障原因: _____
维修记录: _____

电子说明书请扫描二维码



义乌市大合电器有限公司
义乌市上溪镇上溪工业园区吴晗路 13 号 1-2 楼
0579-89919978

